




DA 2103/1

MATÉRIEL D'APPLICATION

CT1000/A

CHARIOT TRACEUR

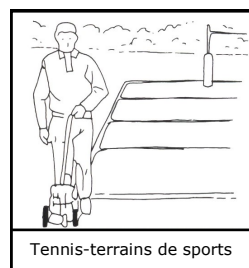

Pour une utilisation avec nos aérosols **LIGNOSOL**, volume net 750 ml.
Permet de tracer des zones de stockage, parkings à l'intérieur et à l'extérieur.

7 couleurs disponibles.

Teintes standards Pour traçage (teintes approximatives)

	Blanc		Vert
	Jaune		orange
	rouge		Noir
	Bleu		

Photo d'illustration non contractuelle.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : 04 75 58 80 10

Page 1

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène

Unité de Recherches et de Fabrication
125 rue du Royans, Zone d'activités Mathias - 26320 St-Marcel-lès-Valence
Tél: 04 75 58 80 10 - Fax: 04 75 58 74 46
e-mail: contact@dacd.com - site web: www.dacd.com
S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon - SIREN 453 231 565 - APE 4671Z
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en-Velin (69).




Le carton d'emballage contient :


1 Chariot (voir photo au recto de cette page), 1 tube support, 1 support aérosol, 1 canne, 1 sachet de visserie (6 écrous carrés, 4 vis papillon, 2 vis à têtes hexagonales, 2 disques sulky).

Détail des différentes pièces :

Tube support bleu
+ canne.

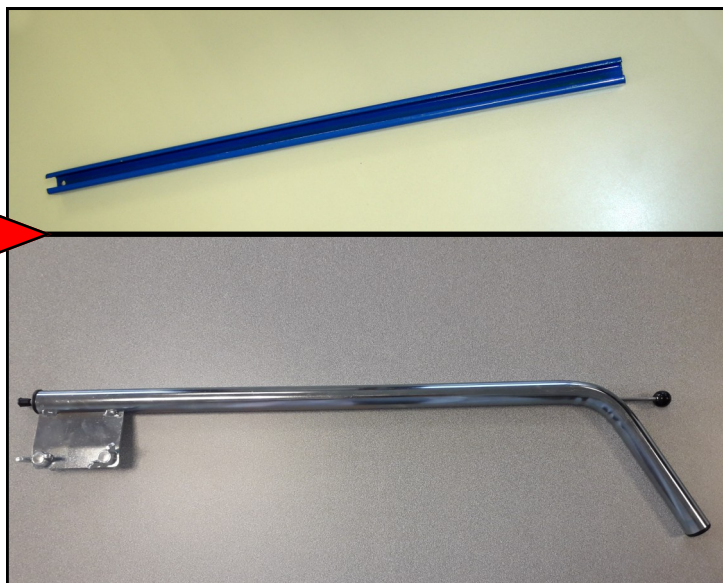

Support
d'aérosol.

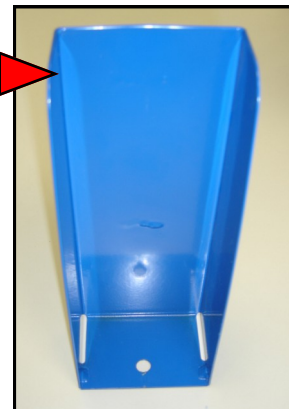

6 écrous carrés, 4 vis
papillon, 2 vis à têtes
hexagonales.

2 disques sulky.







MONTAGE DU CHARIOT TRACEUR CT 1000

Montage des sulky : Positionner les pièces droite et gauche en plaçant chaque bande de roulement à l'extérieur.


3 largeurs sont possibles : 5 cm, 7,5 cm et 10 cm (Valeurs approximatives).

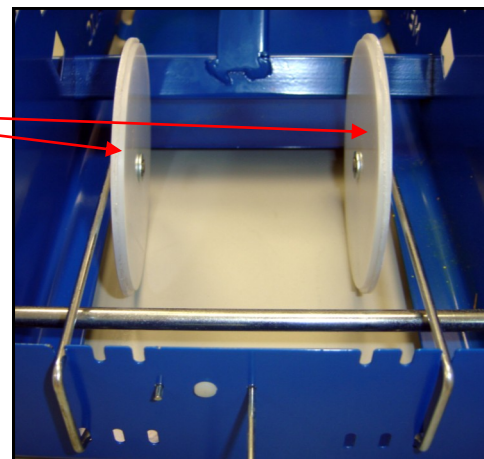

Montage du tube support sur le chariot : Utiliser les 2 vis à têtes hexagonales et 2 écrous carrés pour le blocage des vis à l'intérieur du **tube support bleu** (voir photo ci-contre).

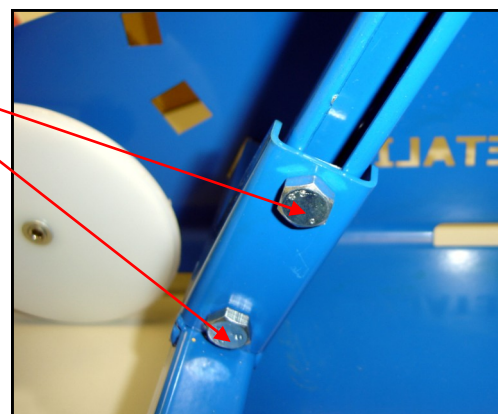


Montage du support aérosol : Celui-ci se place sur le **tube support bleu** (voir détail des pièces en page précédente) à l'aide de 2 vis papillon et de 2 écrous carrés pour le blocage des papillons à l'intérieur du support bleu.

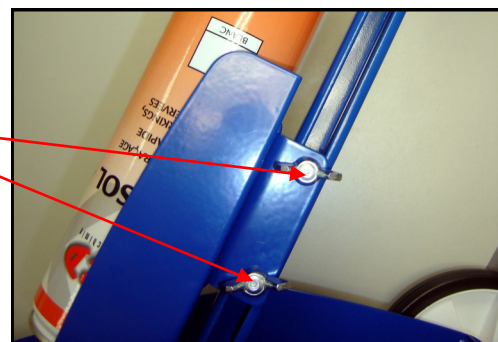



Montage de la canne : Celle-ci se place en haut du **tube support bleu** (voir détail des pièces en page 2) à l'aide des 2 vis papillon et de 2 écrous carrés restants pour le blocage des papillons à l'intérieur du **tube support bleu**. L'embout caoutchouc de la canne doit toucher le culot de l'aérosol.

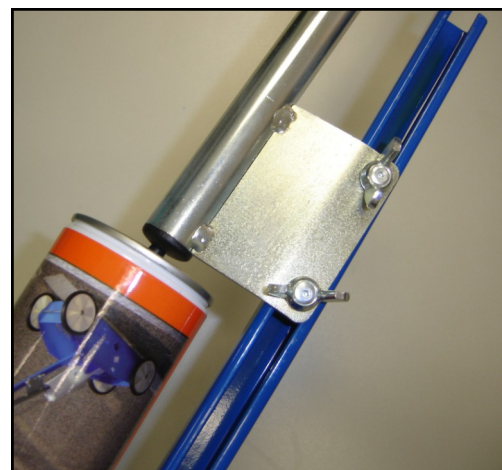

Procéder à quelques essais de traçage afin de déterminer la hauteur de fixation du **support aérosol** et de la **canne** qui convient le mieux à la largeur du trait souhaitée.

Le chariot traceur **CT1000/A** est prêt à fonctionner. Appuyer sur la gâchette de la canne et avancer.

Traçage sur bordure de trottoir - Montage déporté :

Procéder de la même façon pour le montage du chariot traceur **CT1000/A** en utilisant les 2 trous sur le côté droit du chariot.

